


## CD1253 Maus

### Wartung und Reinigung


Die Kugel in der Maus muß ungehindert rollen, damit der Zeiger auf dem Bildschirm präzise bewegt werden kann. Darum ist die Maus immer schmutz- und staubfrei zu halten. Sie läßt sich problemlos reinigen.

Gehen Sie zum Reinigen der Maus bitte wie folgt vor:

Halten Sie die Maus mit beiden Händen mit der Unterseite nach oben und legen Sie die Daumen auf die beiden Griffchen rechts und links neben der Kugel. Drehen Sie mit den Daumen die Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf der Abdeckung auf "O" für offene Position zeigt.

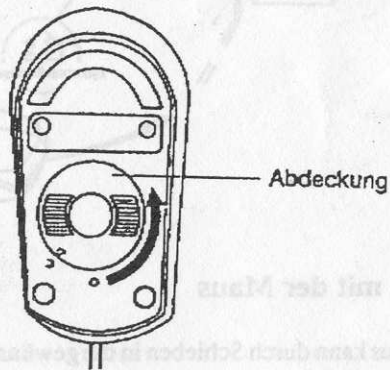


Dann entfernen Sie vorsichtig die Abdeckung, legen die Handflächen auf die Kugelöffnung, drehen die Maus um und fangen die herausfallende Kugel auf. Im Inneren der Kugelöffnung befinden sich drei kleine Kunststoffrollen. Diese können Sie reinigen, indem Sie eine Quaste mit Baumwolle, die mit Isopropylalkohol (nicht tzend) oder Reinigungsflüssigkeit für Schreibpfele befeuchten und jede Rolle vorsichtig abwischen. Zum Entfernen von Schmutz oder Staub aus dem Kugelbereich pusten Sie leicht in die Kugelöffnung. Wischen Sie die Kugel mit einem weichen, staubfreien Tuch ab. Setzen Sie die Kugel wieder in die Maus und bringen Sie die Abdeckung wieder so an, da der Pfeil auf Position "O" zeigt. Anschließend drehen Sie mit beiden Daumen die Abdeckung im Uhrzeigersinn, bis der Pfeil auf "C" für geschlossene Position zeigt.

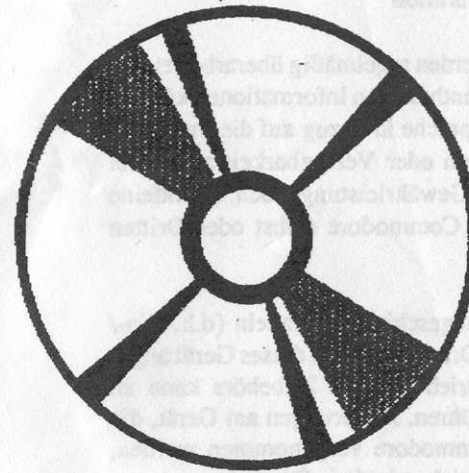

# CDTV

## CD 1253

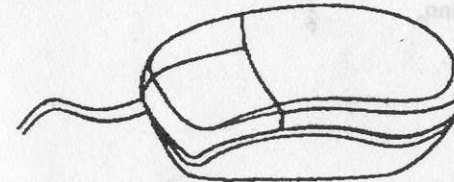

# Maus

 **Commodore**

# CD1253 Maus

## Wichtige Information

Die Informationen in diesem Handbuch werden regelmäßig überarbeitet und aktualisiert. Aus den in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können keine Garantie- oder Gewährleistungsansprüche in bezug auf die im Handbuch enthaltenen Produkte, deren Funktion oder Verfügbarkeit abgeleitet werden. Commodore übernimmt weder Gewährleistung noch irgendeine Haftung für die in dieser Broschüre von Commodore selbst oder Dritten gemachten Angaben.

**Achtung:** Es dürfen nur Geräte mit abgeschirmten Kabeln (d.h. Ein-/Ausgabegeräte, Terminals, Drucker etc.) an dieses Gerät angeschlossen werden. Der Betrieb anderen Zubehörs kann zu Störungen (Interferenzen) führen. Änderungen am Gerät, die ohne Einwilligung von Commodore vorgenommen werden, können zum Verlust der Betriebserlaubnis führen.

**Warnung:** Dieses Gerät entspricht den Vorschriften zum Schutz vor Störungen von benachbarten Fernseh- und Rundfunkgeräten. Erfolgt die Aufstellung nicht in Übereinstimmung mit den Herstellervorschriften, können Störungen auftreten. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Commodore-Vertragshändler oder einen erfahrenen TV-Fachmann.




Copyright 1990, 1991, 1992 Commodore Electronics Limited. Commodore und das Commodore-Logo sind in den USA und vielen anderen Ländern ein Warenzeichen der Commodore Electronics Limited. CDTV und Commodore Dynamic Total Vision sind in den USA und vielen anderen Ländern Warenzeichen der Commodore Electronics Limited.

# CD1253 Maus

## Anschließen der CD1253 Maus

Um die Maus in Betrieb zu nehmen, schließen Sie das Kabel an die Remote-Buchse an der Rückseite des CDTV-Players an (siehe Abb.). Legen Sie die Maus auf eine ebene Fläche. Zur leichteren Handhabung ist die Maus mit einem langen Kabel ausgestattet.

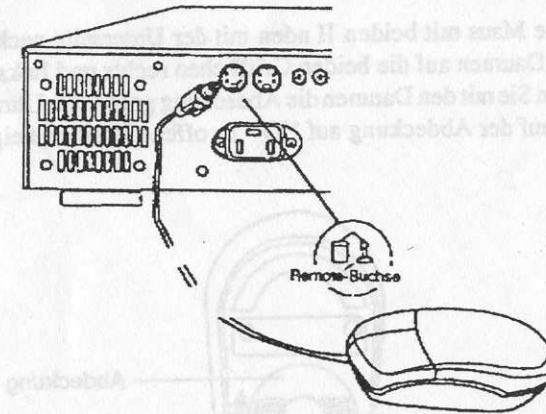

## Arbeiten mit der Maus

Mit der Maus kann durch Schieben in die gewünschte Richtung ein Zeiger auf einem Bildschirm bewegt werden. Der Zeiger wird ausschließlich durch das Schieben der Maus auf einer Tisch- Schreibtisch- oder anderen ebenen Fläche auf dem Bildschirm bewegt. Deshalb kann die Maus aufgehoben und an anderer Stelle aufgesetzt werden, ohne daß sich der Zeiger auf dem Bildschirm bewegt.

Die Maustasten werden wie die Tasten A und B auf Ihrer CDTV-Fernbedienung benutzt, d.h. zur Auswahl von Menüpunkten, zum Wiederaufruf vorheriger Menüs usw. Weitere Informationen zur Benutzung der Tasten A und B bei den einzelnen Titeln können Sie der jeweiligen CDTV-Anleitung entnehmen.

Soll die Maus bei einem bestimmten CDTV-Titel benutzt werden, muß dieser Titel für eine Maus-Steuerung geeignet sein. Weitere Informationen zur Benutzung der Maus können Sie der Anleitung zu jedem CDTV-Titel entnehmen.